INNHOLDSFORTEGNELSE N

FØR DEN GLASSKERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 46

INSTALLASJON SIDE 46

ELEKTRISK TILKOBLING SIDE 47

ENERGISPARING SIDE 48

MILJØINFORMASJON SIDE 48

GENERELLE RÅD SIDE 48

TILBEHØR TIL PLATETOPPEN SIDE 49

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV GLASSKERAMISKE PLATETOPPER SIDE 49

FEILSØKINGSLISTE SIDE 49

SERVICE SIDE 50

FØR DEN GLASSKERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

- For å få størst mulig utbytte av de nye apparatene dine, les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

INSTALLASJON

Platetopp

- **Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på mellom 20 og 50 mm.**
- **Plasser et skillepanel i en avstand av minst 90 mm fra undersiden av platetoppen, slik at denne er utilgjengelig for brukeren.**
- **Dersom platetoppen skal installeres ved siden av et kjøkkenskap, må det være minst 100 mm fritt rom mellom kanten av platetoppen og sideveggen på kjøkkenskapet.**
- Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de mål som er angitt i vedlagte Produktbeskrivelse.
- Fest vedlagte tetningslist rundt kanten av platetoppen (dersom den ikke allerede er festet), etter først å ha rengjort kontaktflatene. Se figuren.

NB!: Beskyttelsefilmen må fjernes før platetoppen monteres.

- **Hvis kjøkkenbenken er av tre,** benyttes vedlagte klemhaner og skruer.

1. Plasser de 4 klemmene (**D**) ifølge de angitte mål
2. Fest klemmene med skruene (**E**).
3. Monter platetoppen i kjøkkenbenken.

- **Hvis kjøkkenbenken er av marmor, plast, keramikk, naturstein e.l.,** må den festes med klammer (**F**) som kan fås ved henvendelse til Servicesenteret. Klammene har koden 4819 404 78697.

1. Monter platetoppen i kjøkkenbenken.
2. Plasser de 4 klammene (**F**) som vist på figuren, avhengig av tykkelsen på kjøkkenbenken.
3. Fest de 4 skruene (**G**) i hullene (**H**).

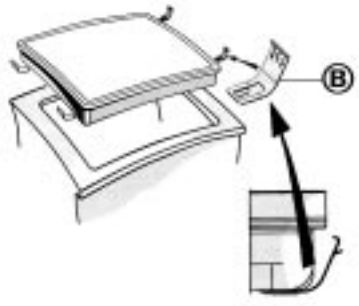

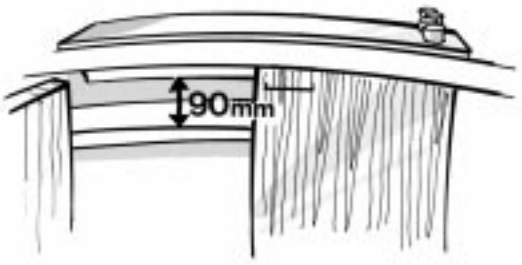

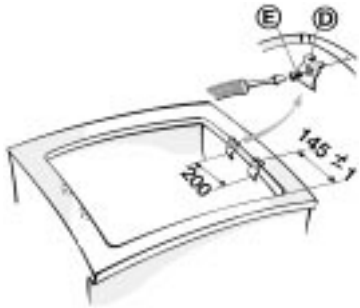

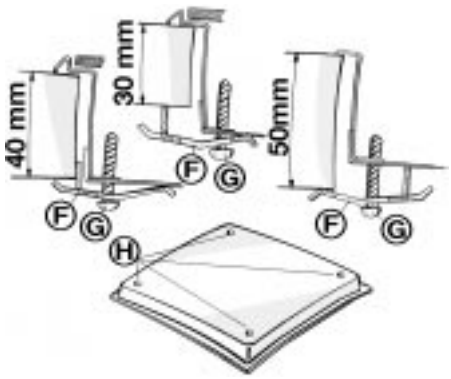

ELEKTRISK TILKOBLING

- **Sørg for at installasjon og elektrisk tilkobling utføres av en kvalifisert elektriker i henhold til produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.**
- **Installatøren er ansvarlig for korrekt elektrisk tilkobling av apparatet og overholdelse av gjeldende sikkerhetsforskrifter.**
- **Ved installasjon må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.**
- **Jording av apparatet er påbudt.**
- **Unngå bruk av doble stikkontakter og skjøteledning.**
- **Etter installasjon må det ikke være direkte adgang til de elektriske komponentene.**
- **Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller eiendom som skyldes at disse forskriftene ikke er overholdt.**

Elektrisk tilkobung

Advarsel: Nettledning må være så lang at platetoppen kan fjernes og må plasseres slik at den ikke kommer i kontakt med varme deler.

Til den elektriske tilkoblingen benyttes en nettledning av typen HO5RR-F, som oppgitt i tabellen i Produktbeskrivelsen.

Merk: Jordkabelen (grønn og gul) skal kobles til skruen med symbolet ⏚ .

- Skjær av ca. 70 mm av isolasjonen på nettledningen (**B**).
- Fjern ca. 10 mm av isolasjonen på lederne. Stikk ledningen (**B**) gjennom åpningen i dekslet (**A**).
- Stikk nettledningen inn i klemmen og koble lederne til koblingsblokken ifølge indikasjonene i skjemaet som er trykket på dekslet.
- Fest nettledningen (**B**) ved hjelp av klemmen.
- Monter dekslet (**A**).
- Etter å ha foretatt den elektrisk tilkoblingen, monteres platetoppen som vist på figuren.

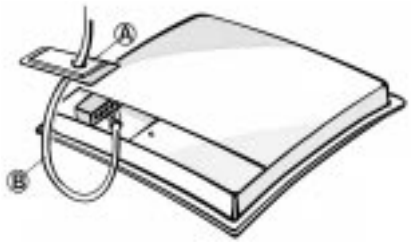

ENERGISPARING

- Bruk gryter og panner som har en diameter som tilsvarer eller er litt større enn kokesonene.
- Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
- Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
- Bruk lite vann ved koking av grønnsaker og poteter, da dette reduserer koketiden.
- Ved bruk av trykkoker sparer man både tid og strøm.

MILJØINFORMASJON

1. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ( ).

2. Apparatene

- Apparatene er fremstilt av resirkulerbare materialer. De må avhendes i henhold til de lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må apparatene gjøres ubrukelige ved at nettledningene klippes av.

EU-overensstemmelseserklæring

- Disse apparatene er beregnet på å komme i kontakt med matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EØF.
- Apparatene er utelukkende beregnet for tilberedning av mat. Enhver annen bruk (f.eks. oppvarming av lokaler) må ansees som misbruk og medfører fare.
- Apparatene er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:
- De sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 73/23/EØF.
- Kravene til beskyttelse i EU-direktiv 89/336/EØF.
- Kravene i direktiv 93/68/EØF.
- Apparatet er i overensstemmelse med brannsikringskategori for klasse "**Y**".

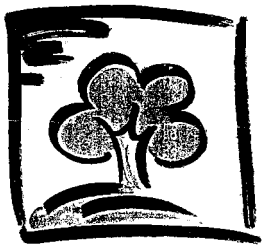

GENERELLE RÅD

- Før det foretas noen form for rengjøring på apparatet, må støpslet tas ut av stikkontakten.
- Hold barn på avstand fra apparatene når de er i bruk.
- Enhver form for reparasjon må kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at ledningene på apparater som befinner seg i nærheten av platetoppen ikke kommer i berøring med varme deler.
- **Platene/kokesonene må ikke slås på med mindre det står en gryte eller panne på dem.**
- Platetoppen er utstyrt med plater/kokesoner av forskjellig størrelse. Bruk kokeredskaper med en bunn med enten samme eller litt større diameter enn platene/kokesonene.
  For å unngå permanent skade på glass-keramikktoppen, må du ikke bruke:
  - Panner med bunner som ikke er helt flate.
  - Metallpanner med emaljert bunn.
- Bruk ikke platetoppen som arbeidsbord eller støtteunderlag.
- Hold apparatet under oppsyn ved frityrsteking - fare for brann.
- Bruk ikke en glasskeramisk platetopp hvis overflaten er ødelagt eller revnet som følge av et kraftig støt (fallende gjenstander e.l.), men tilkall Service umiddelbart.
- Plasser ikke mat pakket i aluminiumsfolie, plastbokser eller tøystykker på varme kokesoner.
- Kokeredskapene må ikke dras over den glasskeramiske overflaten, da det kan oppstå riper.
- Søl ikke sukker eller lignende på platetoppen. Rengjør om nødvendig platetoppen øyeblikkelig i følge instruksjonene for rengjøring og vedlikeholde denne bruksanvisningen.

TILBEHØR TIL PLATETOPPEN

Barnesikringsutstyr AMH 122
Dette utstyret kan anskaffes ved henvendelse til Serviceavdelingen, del nr. 4819 310 18436.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV GLASSKERAMISKE PLATETOPPER

Platetoppen bør rengjøres etter bruk, når den er avkjølt. Slik unngår man at matrestene brenner seg fast og rengjøringen lettes.

- Benytt en ren klut, absorberende kjøkkenrull og oppvaskmiddel eller et spesielt rengjøringsmiddel til glasskeramiske platetopper.
- Fastbrente matrester fjernes med medfølgende skraperedskap og spesielle rengjøringsprodukter.
- Matrestene må fjernes før de brenner seg fast på den glasskeramiske overflaten.
- Skuremidler, klor, ovnrensere og grytesvamper må ikke benyttes.
- Platetoppen må behandles regelmessig med et beskyttelsesvoks egnet til glasskeramiske platetopper.

FEILSØKINGSLISTE

Platetoppen virker ikke.

- Kontroller om det er strømforsyning til platetoppen.
- Står kontrollbryteren på “0”?
  Sett apparatets hovedbryter på “OFF” i noen minutter og detter på “ON” igjen, og se om feilen har rettet seg.

SERVICE

Før Service kontaktes

1. Se om det er mulig å rette feilen (se “Feilsøkingsliste”).
2. Skru av apparatet og slå det deretter på igjen for å se om feilen har rettet seg.

Hvis feilen vedvarer, tilkall Service.

Oppgi:

- hva som er feil;
- modell;
- servicenummeret (tallet etter ordet Service på typeplaten) er plassert på undersiden av platetoppen eller på Produktbeskrivelsen. Servicenummeret er dessuten oppgitt på garantiseddelen;
- fullstendig adresse og telefonnummer.